1 - PREPARATION DU CÂBLE ELECTRIQUE COTE CONNECTEUR FEMELLE :

1°) Couper un cordon électrique d'une **longueur de (selon commande)**

2°) **Enlever la gaine sur 25mm** d'un côté. ATTENTION : ne pas effilocher la gaine textile, ne pas blesser les fils

3°) **Dénuder les fils sur 9mm impérativement** IMPORTANT : si la longueur dénudée est inférieure, mauvaise accroche dans le connecteur

4°) Torsader les fils de cuivre.

COMPOSANTS

Connecteur support plat couvercle étrier

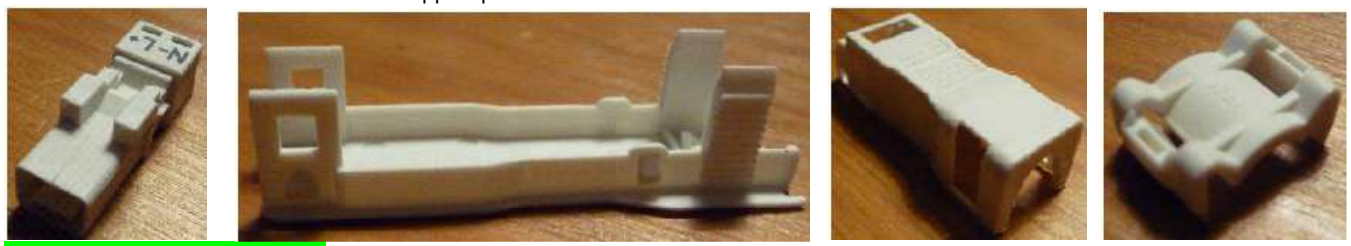

2 - MONTAGE DU CONNECTEUR :

1 2 2 bis 3 4 5 5 bis

1°) RACCORDEMENT DES FILS AU CONNECTEUR - photo 1

Actionner le ressort de serrage à l'aide d'un tournevis (largeur lame 2,5 mm) et introduire les fils torsadés jusqu'en butée, **câble bleu côté N, câble marron côté L**.

VERIFIER en tirant légèrement que les fils sont bien accrochés

2°) MONTAGE DU CONNECTEUR SUR LE SUPPORT PLAT photos 2 & 2bis : Encliqueter le connecteur câblé (face L-N dessus) sur le support plat (bras striés à l'opposé du connecteur). VERIFIER que les 2 côtés sont encliquetés

3°) MONTAGE DE L'ETRIER - photos 3 & 4 : Poser l'étrier sur les 2 bras striés. IMPORTANT : La gaine textile doit dépasser un peu et être tenue par l'étrier pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Presser l'étrier à l'aide d'un tournevis (largeur de la lame 2,5 mm) sur les 2 bras réciproquement vers le bas. VERIFIER en tirant légèrement que le cable est bien tenu

DEFAUT : couper textile dépassant pour qu'il ne rentre pas dans le connecteur

4°) FERMER LE CONNECTEUR - photos 5 & 5 bis : Encliqueter le couvercle, forme arrondie coté cable. VERIFIER que les 4 points d'accroche sont encliquetés

3-INSERER LE RESSORT- partie évasée vers le connecteur